OBSAH

ÚVOD 3
Klávesnice 4
Hlavní funkce zástupců 5
Klávesy kontroly a úpravy 5
Nabídka ikon 6
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU 7
INSTALÁTOR 9
1. Heslo 9
2. Vstupní tón 11
3. Formát datu 12
4. Formát času 13
5. Nastavení místního času 13
6. Budík je zap./vyp. 15
7. Nastavte budík 15
8. Použitá paměť 16
9. Jazyk displeje 16
SLOVNÍK 17
Obecné funkce slovníku 17
Okamžité rozpoznání slova 20
Křížové hledání 20
Systém kontroly pravopisu Vector Ultima™ 22
SLOVNÍK UŽIVATELE 23
NEPRAVIDELNÁ SLOVESA 24
AMERICKÉ IDIOMY 25

KONVERZACE 27
SPOJENÍ S PC 28
TELEFONNÍ SEZNAM 29
ZÁZNAMNÍK 31
PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ 32
KALENDÁŘ 34
ČAS 35
Domácí čas 36
Světový čas 36
VÝROČÍ 37
KALKULAČKA 39
ÚČETNÍ SPRÁVCE 39
METRICKÉ A MĚNOVÉ PŘEVODY 42
Metrický převod 42
Přepočet měny 43
HRY 45
Stavba čísel 45
Šibenice 46
VYMAZÁNÍ DAT 47
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ 47

ÚVOD

Gratulujeme vám, že jste koupil Elektronický Slovník a Diář Language Teacher® ECz200D. Tento vynikající jazykový pomocník má následující charakteristiky:

- *Hlavní slovník obsahuje více než 450 000 slov, běžných idiomů, lékařských, technických, právnických, obchodních termínů. Najdete zde také slangové a každodenní výrazy*
- *Dvoujazyčný diář objemem 128K, který zahrnuje Telefonní seznam, Plánovací kalendář, Záznamník a Výročí*
- *Funkce zaznamenání nových slov pro rozšíření slovníku*
- *Okamžitý překlad*
- *Systém kontroly pravopisu Vector Ultima™*
- *Okamžité rozpoznání slova*
- *200 nejběžnějších amerických idiomů*
- *Anglická nepravidelná slovesa*
- *Přes 1000 tematických výrazů*
- *Hry*
- *Spojení s PC pro výměnu informací s PC*
- *Účetní správce*
- *Kalendář*

- *Měnové a metrické převody*
- *Místní a světový čas*
- *Kalkulačka*

Užijte váš Language Teacher® ECz200D a ať bude vašim osobním cestovním a obchodním průvodcem.

Kvůli tomu, že výrobce stálé modifikuje a zdokonaluje model a charakteristiky produktů Language Teacher®, některé charakteristiky a design tohoto přístroje se mohou lišit od popisu v této rukověti.

Klávesnice

Standartní americká klávesnice typu QWERTY s možností uvedení specifických českých písmen vám dovoluje okamžitě napsat a uvést jakékoliv slovo.

Anglická nebo česká písmena, včetně specifických písmen a číslic, můžete uvádět postupním stlačením klávesy ⟷. V hlavním slovníku se však jazyk určuje automaticky v závislosti s tím, jaký jazyk potřebujete, klávesa ⟷ nefunguje.

Chcete-li uvést specifická česká písmena s délkami nebo háčky, stlačte ↑ před použitím vyhovující klávesy.

Dodatkové symboly jsou k dispozici po stlačení

↑+SYMB. Stlačte ∧ ∨, abyste viděl další symboly. Stlačte klávesu s označeným číslem, abyste uvedl zvolený symbol.

Hlavní funkce zástupců

	Hlavní slovník
	Místní a světový čas
	Kalkulačka
	Konverzace
	Telefonní seznam
	Instalátor
VERB	Nepravidelná slovesa
IDIOM	Americké idiomy

Klávesy kontroly a úpravy

∧ ∨	Prohlídka obsahu obrazovky
SPELLER	Kontrola pravopisu v hlavním slovníku
◄ ►	Přemístění kurzoru
▲ ▼	Přemístění kurzoru / prohlídka řádek
↑+▼	Otevření nové řádky
DEL	Vymazání písmena nebo záznamu
↵	Spouštěcí klávesa (Enter)
↔	Uvedení anglických / českých písmen / číslic
INS	Vložit / Nadepsat

I___I	Mezerník
↑+SYMB.	Ukázání symbolů (∨∧ pro větší počet symbolů)
EDIT	Úpravy
ESC	Zavření nebo očistění obrazovky

Aritmetické symboly a operace jsou platné při použití funkce *Kalkulačka*.

Nabídka ikon

Language Teacher® ECz200D má nový interfejs s funkčními ikony, které vám ukazují nutné oddíly a usnadňují k ním přístup.

Nabídka ikon se objevuje po zapnutí nebo po východu z oddílu stlačením klávesy ESC. V horní části *Nabídka ikon* má následující oddíly zleva napravo odshora až dolů: *Slovník, Slovník Uživatele, Nepravidelná slovesa, Idiomy, Konverzace, Spojení s PC.*

V centru obrazovky uvidíte další ikony: *Telefonní seznam, Záznamník, Plánovací kalendář, Kalendář, Místní a světový čas, Výročí.*

V dolní části jsou ikony *Kalkulačka, Účetní správce, Metrické a měnové převody, Hry, Vymazání dat, Instalátor*:

Pomocí kláves ∧ ∨ se můžete přemísťovat v *Nabídce ikon*. Použijte šípovitých kláves pro označení zvolené ikony. Stlačením ↵ otevřete oddíl, kterému označená ikona patří.

ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTŘINOU

Language Teacher® ECz200D potřebuje dvě baterky CR 2032 a baterku zabezpečení paměti CR 1220.

♦ ***Poznámka:*** Po koupi Slovníku Language Teacher® ECz200D vložte baterky (jsou v kompletu) podle následujícího popisu.

Kdy se baterky staly oslabené, na displeji se objeví upozornění. Aby se vyhnout úplnému vybíjení baterek a možnosti ztratit data v operativní paměti,

vyměňte celý komplet baterek současně. Nemíchejte staré a nové baterky.

- Stlačením klávesy ON/OFF vypněte přístroj.
- Otevřte víčko bateriového oddělení.
- Pomocí malého šroubováku odstraňte metalickou svorku, která udržuje baterky na místě.
- Vyndejte staré baterky a vložte nové.

♦ ***Poznámka:*** Zjistíte, jestli jste správně umístil baterky podle polarity: znaménka plus (+) jsou nahoře.

- Metalickou svorkou upevníte baterky na jejích místě.
- Zavřte bateriové oddělení víčkem a zjistíte, že je dobře zavřeno.

♦ ***Poznámka:*** Máte 2 minuty na výměnu baterek bez rizika ztratit data v operativní paměti. **Nepřekračujte 2 min. limit! Ani výrobce ani prodejce neodpovídají za ztrátu dat uživatele.**

♦ ***Poznámka:*** Nikdy nevyndávejte baterky ze slovníku, když je zapnutý, může to vážně poškodit přístroj. Když máte problémy s zapnutím přístroje, stiskněte klávesu RESET, která je umístěna vzadu přístroje vedle bateriového oddělení. Systém bude nastaven znovu.

Během nového nastavení systému, stlačte klávesu N, jako odpověď na otázku <CLEAR DATA? Y/N> nebo <ERROR! CLEAR? Y/N>, aby zachránit data uživatele. Nicméně, když operativní paměť byla poškozena nebo to je vaše první zapnutí, musíte se dotknout klávesy Y.

INSTALÁTOR

Abyste měl co nejlepší výsledky a abyste mohl úplně využít rozmanité možnosti LanguageTeacher® ECz200D, musíte se seznámit s funkcemi *Instalátoru*, které vám poskytují možnost příjemného použití Slovníku.

- *Heslo*
- *Vstupní tón*
- *Formát datu*
- *Formát času*
- *Nastavení místního času*
- *Budík je ZAP/VYP*
- *Nastavte Budík*
- *Použitá paměť*
- *Jazyk displeje*

♦ ***Poznámka:*** Všechna sdělení se objevují v angličtině. Chcete-li změnit jazyk displeje, použijte volbu *9. Jazyk displeje*.

1. Heslo

- Stlačením klávesy ON/OFF zapněte Slovník.
- Stlačte klávesu na klávesnici nebo vyberte ikonu v dolní části *Nabídky ikon*.

```
1.HESLO
2.VSTUPNÍ TÓN
3.FORMÁT DATU
4.FORMÁT ČASU
```

- Stlačte 1 nebo zjistíte, že řádka *Heslo* je vyznačena a stlačte ↵, abyste viděl menu *Hesla*:

```
ZADEJTE HESLO
SMAŽTE HESLO
```

- Vyberte *Zadejte heslo a* otevřte obrazovku *Heslo*.

```
 VLOŽTE NOVÉ HESLO:
_
```

- Zadejte heslo, které může mít do 8 písmen.
- Stlačením ↵ uložte heslo a vraťte se do menu *Heslo*. V dolní levé části obrazovky se objeví znak klíče, který znamená, že všechny vaše záznamy chrání heslo.
- Stlačením ESC nebo se vrátíte do *Instalátoru*.
- Chcete-li změnit heslo, otevřte znovu menu *Heslo* a vyberte volbu *Zadejte heslo*.

```
 VLOŽTE STARÉ HESLO:
_
```

- Určte své heslo. Když vložené heslo nebude odpovídat původnímu nastavení, objeví se sdělení *Špatné heslo*.
- Jestli vložené heslo odpovídá původnímu nastavení, uvidíte sdělení *Zadejte nové heslo.* Napište nové heslo. Stlačením ↵ uložte nové heslo a vraťte se do menu *Heslo*.
- Stlačením ESC nebo se vrátíte do *Instalátoru*.
- Chcete-li smazat heslo, což zničí ochranu vašich záznamů, otevřte znovu menu *Heslo* a vyberte volbu *Smažte heslo*.
- Určte své heslo. Když vložené heslo nebude odpovídat původnímu nastavení, objeví se sdělení *Špatné heslo*.
- Jestli vložené heslo odpovídá původnímu nastavení, znak klíče zmizí a na obrazovce uvidíte menu *Heslo*. Všechny záznamy uživatele se stávají přístupné.

♦ ***Poznámka:*** Vždy pamatujte svoje heslo. Jestli jste ho zapomněl, potřebujete nastavit systém znovu. Všechna data uživatele se v operativní paměti mohou ztratit.

2. Vstupní tón

- Stlačte klávesu 2 v *Instalátoru* nebo vyznačte řádku *Vstupní tón* a stlačením ↵ vejdete do volby *Vstupní tón*.

ZVOLTE VSTUPNÍ TÓN
ZAPNUTO
VYPNUTO

- Tato funkce je určena k tomu, abyste slyšel zvukový signál po každém stlačení libé klávesy na klávesnici Slovníku Language Teacher®. *Vstupní tón* se spouští automaticky.
- Stlačením ▲ nebo ▼ vyznačte buď řádku ZAPNUTO, nebo VYPNUTO.
- Stlačením ↵ uložte svoje nastavení a vraťte se do *Instalátoru*. Jestli je funkce *Vstupní tón* zapnuta, v pravé části obrazovky uvidíte znak noty.

3. Formát datu

- Stlačte klávesu 3 v *Instalátoru* nebo vyznačte řádku *Formát datu* a stlačením ↵ vejdete do volby *Formát datu*.

ZVOLTE FORMÁT DATU
DEN/MĚS/ROK
MĚS/DEN/ROK
ROK/MĚS/DEN

Formát datumu den/měsíc/rok se vybírá automaticky.

- Stlačením kláves ▲▼ vyznačte žádoucí formát.

- Stlačením ↵ uložte svoje nastavení a vraťte se do *Instalátoru*.

4. Formát času

- Stlačte klávesu 4 v *Instalátoru* nebo vyznačte řádku *Formát času* a stlačením ↵ vejdete do volby *Formát času*.

```
ZVOLTE FORMÁT ČASU
24-HODINOVÝ
12-HODINOVÝ
```

24-hodinový formát se vybírá automaticky.

- Stlačením kláves ▲▼ vyznačte žádoucí formát.
- Stlačením ↵ uložte svoje nastavení a vraťte se do *Instalátoru*

5. Nastavení místního času

- Vyznačte řádku s volbou 5 v *Instalátoru* a stlačením ↵ otevřte obrazovku místního času.

```
VLOŽTE PRVNÍ PÍSMENO
PRO MĚSTO NEBO STÁT

MĚSTO:_     STÁT:
```

- Pomocí kláves ◄► vyberte pole MĚSTO nebo STÁT a napište písmeno. Názvy měst a států ve zvolené kategorii uvidíte abecedně na obrazovce spolu s datem a časem. Například:

```
MADRID, ŠPANĚLSKO
01/01/1999 (PÁ)

14:05:35
```

- Klávesami ▲▼ si můžete vybrat město z abecedního seznamu. Klávesami ∧ ∨ - stát. Stlačením ↵ potvrďte svůj výběr a otevřte obrazovku datumu a času.

```
01/01/1999


08:06
```

- Měnit hodnoty nad kurzorem můžete stlačením klávesy s vyhovující číslicí na klávesnici. Posunout kurzor můžete šípovitými klávesami. Chcete-li zvolit americký 12-hodinový formát času, určte části dne(na posledním místě): PM stlačením klávesy P nebo AM stlačením A.
- Stlačením ↵ uložte nastavení. Na obrazovce uvidíte nové nastavení.
- Stlačením ESC nebo 🔧 se vrátíte do *Instalátoru*.

6. Budík je zap./vyp.

- Vyznačte řádku s volbou 6 v *Instalátoru* a stlačením ↵ otevřte obrazovku *Budík je zap./vyp.*.

```
NAŘIĎTE BUDÍK
ZAPNUTO
VYPNUTO
```

- Klávesami ▲▼ můžete zapínat nebo vypínat signál *Budíku*. Vaše nastavení platí jak v oddíle *Plánovací kalendář,* tak i v oddíle *Budík*.
- Stlačením ↵ vyjdete z oddílu *Budík je zap./vyp.* a vrátíte se do *Instalátoru*. Jestli je funkce *Budík je zap./vyp.* zapnuta, v pravé části obrazovky uvidíte zvoneček.

7. Nastavte budík

- Vyznačte řádku s volbou 7 v *Instalátoru* a stlačením ↵ otevřte obrazovku *Nastavte budík*.

```
NAŘIĎTE BUDÍK

12:00
```

- Chcete-li nařídit budík, měňte hodnoty nad kurzorem stlačením klávesy s vyhovující číslicí na klávesnici. Posunout kurzor můžete šípovitými klávesami.

Chcete-li zvolit americký 12-hodinový formát času, určte části dne(na posledním místě): PM stlačením klávesy P nebo AM stlačením A.

- Stlačením ↵ vyjdete z oddílu *Nastavte budík* a vrátíte se do *Instalátoru*.

8. Použitá paměť

- Vyznačte řádku s volbou 8 v *Instalátoru* a stlačením ↵ otevřte obrazovku *Použitá paměť*.

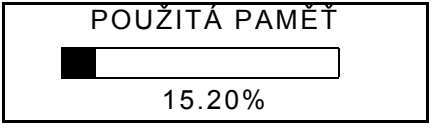

- Stlačením ESC se vrátíte do *Instalátoru*.

9. Jazyk displeje

- Vyznačte řádku s volbou 9 v *Instalátoru*.

- Stlačte klávesu ↵.

```
SET DISPLAY LANGUAGE
ENGLISH
CZECH
```

- Vyznačte řádku CZECH a stlačte ↵. Názvy voleb se objeví v češtině.

```
ZVOLTE JAZYK DISPLEJE
ANGLICKÝ
ČESKÝ
```

- Stlačením ESC se vrátíte do *Instalátoru*. Všechna sdělení se budou ukazovat v češtině.

SLOVNÍK

Slovník Language Teacher® ECz200D zahrnuje do sebe nejmodernější Anglicko-České a Česko-Anglické elektronické slovníky na trhu. Abyste úplně využil všechny možnosti tohoto slovníku, přečtěte pozorně následující část Rukověti uživatele.

Obecné funkce slovníku

- Stlačením klávesy ON/OFF zapněte slovník.

- Stlačte klávesu [D] na klávesnici nebo vyberte ikonu [E C] v horní části *Nabídky ikon* a otevřte hlavní menu *Slovník*.

- Vyberte směr překladu a označte vyhovující ikonu a stlačte ↵.

```
ANGLICKÝ -> ČESKÝ

_
```

♦ ***Poznámka:*** Chcete-li změnit směr překladu, stlačte ESC a vraťte se do menu *Slovník.* Vyberte jinou ikonu.

- Pomocí klávesnice napište slovo, které chcete přeložit.

♦ ***Poznámka:*** Abyste mohl uvést specifická česká písmena v Česko->Anglickém slovníku, použijte klávesy ↑ před stlačením klávesy s vyhovujícím písmenem.

Chcete-li například přeložit anglické slovo CATCH do češtiny.

```
ANGLICKÝ ->ČESKÝ

CATCH_
CATCH
```

♦ ***Poznámka:*** Použijte klávesy INS, abyste měnil volby: *Vložit* nebo *Nadepsat.* Použijte kláves DEL k vymazání písmena, ESC pro očistění obrazovky.

- Po stlačení ↵ uvidíte překlad daného slova.

```
CATCH
N.
CHYCENÍ; ÚLOVEK;
ZÁTAH; ZÁCHYTKA;
```

- Stlačte klávesu ▼, abyste viděl další překlady slova CATCH. Abyste viděl obsah celé stránky, použijte klávesy ▲.

  Stejná slova mají stejný překlad. Přeložená slova jsou zařazena ve shodě se zkratkami slovních druhů. V každé skupině slovních druhů slova s různými významy mají svoje číslo, synonyma jsou rozdělena čárkami.

  Některé překlady nebo významy mohou mít dodatkové poznámky, například: zeměpisné poznámky, poznámky ohledně stylu a úzu jiné významové poznámky v kulatých závorkách (AMERICKÉ) a hranatých závorkách [HOVOROVÉ].

- Stlačením klávesy ∨ nebo ∧ se můžete abecedně přemísťovat mezi významy.

♦ Abyste mohl přeložit další slovo v tomtéž slovníku, začněte psát a nutná obrazovka se objeví automaticky.

♦ Stlačením ESC se vrátíte k výchozí obrazovce.

Okamžité rozpoznání slova

Váš Language Teacher® ECz200D má funkci *Okamžité rozpoznání slova.* Zatímco píšete slovo, které chcete přeložit, dolů uvidíte slovo s podobným pravopisem. Když nutné slovo se objevilo dříve, než jste ho napsal, stlačte ↵ a uvidíte jeho překlad.

- Napište, například, slovo APPOINT v Anglicko-Českém slovníku. Kdy napíšete písmeno O, celé slovo se objeví níže.

```
ANGLICKÝ -> CESKÝ

APPO_
APPOINT
```

- Po stlačení ↵ uvidíte překlad.

```
APPOINT
V
JMENOVAT; DOSADIT;
URČIT; SJEDNAT;
```

Správné použití dané funkce dovolí vám zrychlit práci během překladu větších textů.

Křížové hledání

Váš Language Teacher® ECz200D má funkci *Křížové hledání,* která poskytuje možnost zpětného překladu všech slov v hlavním *Slovníku*.

- Napište, například, slovo APPOINT v Anglicko-> Českém slovníku a stlačte ↵, abyste viděl jeho překlad.

```
APPOINT
V
JMENOVAT; DOSADIT;
URČIT; SJEDNAT;
```

- Stlačením klávesy ► vyznačte první překlad, pak použijte libé šípovité klávesy a vyznačte jakékoliv slovo, například:

```
 V
JMENOVAT; DOSADIT;
URČIT; SJEDNAT
```

- Stlačením ↵ proveďte zpětný překlad vyznačeného slova:

```
URČIT
V
DETERMINE; FIX;
DESTINE; APPOINT
```

- Abyste znovu použil funkce *Křížové hledání*, opakujte body 2 a 3. Můžete použít této funkce do 20-krát po řadě.

♦ ***Poznámka:*** Stlačení ESC vás vrátí k předchozí variantě křížového hledání.

Systém kontroly pravopisu Vector Ultima™

Systém kontroly pravopisu Vector Ultima™ je jedním z nejlepších na trhu. Byl vyroben a vyzkoušen v Anglii. Potřebujete ho, když nebudete přesně vědět jak se slovo píše.

- Napište, například, slovo RICIT místo *receipt*.

```
ANGLICKÝ-> ČESKÝ

RICIT_
RICK
```

- Stlačte SPELLER. Seznam možných variant uvidíte na obrazovce.

```
RACIST
RECEIPT
RECIPIENT
RECITAL
```

- Pomocí klávesy ▼ vyznačte slovo RECEIPT.
- Stlačte klávesu ↵, abyste viděl překlad.

```
RECEIPT
N
PŘÍJEM; POTVRZENKA;
RECEPT;ÚČTENKA; ÚČET;
```

♦ ***Poznámka:*** Jestli systém kontroly pravopisu nemůže navrhnout žádné varianty, uvidíte sdělení VARIANTY NENAJDENY.

SLOVNÍK UŽIVATELE

Slovník Language Teacher® ECz200D vám poskytuje možnost vytvořit svůj vlastní slovník, který se automaticky zahrnuje do hlavního slovníku.

- Vyberte ikonu [USER] v horní části *Nabídky ikon* a otevřte menu *Slovník uživatele*.

- Vyberte směr překladu označením vyhovující ikony a stlačte ↵.

♦ ***Poznámka:*** Jestli jste ve volbě *Heslo* v *Instalátoru* zadal heslo, musíte hned uvést správné heslo.

```
AN: _
ČS:
```

- Během psaní použijte kláves ◄►, abyste mohl posunovat kurzor v řádce, klávesami ▲▼ můžete vybírat anglickou nebo českou řádku (můžete také stlačit ↵ a dostat se na horní řádku). Viz. popis instrukcí ohledně úpravy a funkcí kontrolních kláves v oddíle *Klávesnice,* s. 2. Až se dostanete dolů, stlačte ↵ a uložte svoje záznamy.

- ***Poznámka:*** Původní jazyk se nastavuje automaticky.

- Listovat můžete klávesami ∧∨.

- Chcete-li změnit záznam, stlačte EDIT.

- Chcete-li vytvořit nový záznam zatímco na obrazovce je předchozí v režimu prohlídky, stlačte ESC.

♦ ***Poznámka:*** Jestli jste stlačil ESC po úpravě, musíte hned rozhodnout: uložíte svoje záznamy nebo změny či ne.

- Chcete-li vymazat záznam, stlačte DEL a potvrďte svoje rozhodnutí.

- Abyste se dostal do *Slovníku uživatele* z hlavního *Slovníku*, napište první slovo svého záznamu na obrazovce hlavního *Slovníku* **v celku** a stlačte ↵.

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA

Všechna nejběžnější anglická nepravidelná slovesa najdete abecedně v oddíle *Nepravidelná slovesa* vašeho slovníku Language Teacher® ECz200D.

- Vyberte ikonu v horní části *Nabídky ikon* a otevřte oddíl *Nepravidelná slovesa*.

```
SLOVESA

–
```

- Napište sloveso, jehož základní formy a překlad chcete uvidět.

```
SLOVESA

FORG_
FORGET
```

- Stlačte ↵ kdy uvidíte žádoucí sloveso v dolní řádce.

```
FORGET;FORGOT;
FORGOTTEN
ZAPOMENOUT
```

- Klávesami ∨ a ∧ můžete listovat.
- Když je potřebné, použijte kláves ▲ a ▼, abyste mohl uvidět slova, která se neumístila na obrazovce.

  Můžete zde použít funkce *Křížové hledání,* abyste uviděl hlavní slovníkové významy anglických a českých sloves. Viz. podrobněji v oddíle *Slovník*.

AMERICKÉ IDIOMY

Více než 200 nejběžnějších amerických idiomů a jejich české ekvivalenty zahrnuje váš Language Teacher® ECz200D v oddíle *Idiomy*. Idiomy jsou zařazeny abecedně.

- Vyberte ikonu IDIOM v horní části *Nabídky ikon* a otevřte oddíl *Idiomy*.

```
USTÁLENÁ RČENÍ

_
```

- Napište jakýkoliv idiom, například:

```
USTÁLENÁ RČENÍ

SK_
SKELETON: SKELETON I
```

- Stlačte ↵ kdy uvidíte žádoucí idiom v dolní řádce.

```
SKELETON: SKELETON
IN THE CLOSET
(OŠKLIVÉ) RODINNÉ
TAJEMSTVÍ, MRTVOLA VE
```

- Klávesami ∨ a ∧ můžete listovat.
- Když je potřebné, použijte kláves ▲ a ▼, abyste mohl uvidět slova, která se neumístila na obrazovce.

  Můžete zde použít funkce *Křížové hledání,* abyste uviděl hlavní slovníkové významy anglických a českých slov. Viz. podrobněji v oddíle *Slovník*.

KONVERZACE

Více než 1000 běžně mluvených výrazů obsahuje váš Language Teacher® ECz200D. Pro vaše pohodlí jsou zařazeny do tematických skupin, jejichž seznam vidíte níže:

1. *Každodenní výrazy*
2. *Cestování*
3. *Hotel*
4. *V restauraci*
5. *Nákupy*
6. *Turist. Prohlídka*
7. *Komunikace*
8. *V bance*
9. *Doprava*
10. *Zdraví*
11. *Kadeřnictví*
12. *Volání policie*

- Stlačte klávesu na klávesnici nebo vyberte ikonu PHRASE v horní části *Nabídky ikon* a otevřte menu *Konverzace*.

```
1.KAŽDODENNÍ VÝRAZY_
2.CESTOVANI
3.HOTEL
4.V RESTAURACI
```

- Klávesami ▲▼ vyznačte libé konverzační téma a stlačte ↵. Například, vyberte bod *4. V Restauraci.*

```
4A.PŘEDBĚŽNÁ OBJEDN.
4B. OBJEDNÁVANÍ JÍDLA
4C. OBSLUHA
4D. PLACENÍ
```

- Vyberte námět.

- Klávesami ∨ a ∧ můžete listovat.
- Použijte kláves ▲ a▼, abyste uviděl celý obsah obrazovky.

  Můžete zde použít funkce *Křížové hledání,* abyste uviděl hlavní slovníkové významy anglických a českých slov. Viz. podrobněji v oddíle *Slovník*.

SPOJENÍ S PC

Pomocí speciálního kabelu Language Teacher® PC-Link (objednejte ho dodatečně) a LT *ECz200D Link* softwaru, můžete vyměňovat data mezi Slovníkem Language Teacher® ECz200D a počítačem a naopak.

- Spojte váš přístroj s PC speciálním kabelem.
- Vyberte ikonu v horní části *Nabídky ikon* a otevřte oddíl *Spojení s PC.*

```
1. TEL. ČÍSLO(PRIVAT)
2. TEL. CISLO(DO ZAM.)
3. PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ
4. ZÁZNAMNÍK
```

- Vyberte oddíl pro výměnu dat, například:

```
3. PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ
————————————————————
POSLAT
DOSTAT
```

- Vyberte režim výměny: *Poslat* nebo *Dostat*.
- Otevřte program *ECz200D Link* na počítači a vyberte směr výměny dat.
- Zpočátku zapněte přijímací přístroj a potom vysílací.
- Jestli spojení dopadlo úspěšně, program *ECz200D Link* ukáže vám počet vyměněných byte.

TELEFONNÍ SEZNAM

Můžete zapisovat jména, telefonní čísla a adresy do *Telefonního seznamu* v angličtině nebo češtině, prohlížet, upravovat, vymazovat svoje záznamy a zavírat je heslem.

- Stlačte klávesu ☎ na klávesnici nebo vyberte ikonu ve střední části *Nabídky ikon* a otevřte oddíl *Telefonní seznam.*

- Pomocí kláves ◄ nebo ► vyznačte jednu z dvou ikon *Telefonního seznamu,* např. OSOBA a stlačte ↵. Nová záznamová řádka se otevře automaticky.

♦ ***Poznámka:*** Jestli jste ve volbě *Heslo* v *Instalátoru* zadal heslo, musíte hned uvést správné heslo.

```
JMÉNO:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
```

- Během psaní použijte kláves ◄►, abyste mohl posunovat kurzor v řádce, klávesami ▲▼ můžete měnit řádky (stlačením ↵ se dostanete na horní řádku). Viz. popis instrukcí ohledně úpravy a funkcí kontrolních kláves v oddíle *Klávesnice,* s. 2. Až se dostanete dolů, stlačte ↵ a uložte svoje záznamy.

♦ ***Poznámka:*** Svoje záznamy můžete dělat jak v češtině, tak i v angličtině. Postupním stlačením klávesy ⟷ můžete vybrat anglickou nebo českou klávesnici.

- Listovat můžete klávesami ∧∨.
- Chcete-li změnit záznam, stlačte EDIT.
- Chcete-li vytvořit nový záznam zatímco na obrazovce je předchozí v režimu prohlídky, stlačte ESC.

♦ ***Poznámka:*** Jestli jste stlačil ESC po úpravě, musíte hned rozhodnout: uložíte svoje záznamy nebo změny či ne.

- Chcete-li vymazat záznam, stlačte DEL a potvrďte svoje rozhodnutí.

ZÁZNAMNÍK

V oddíle *Záznamník* vašeho Slovníku Language Teacher® ECz200D můžete dělat a uchovávat krátké poznámky a záznamy.

- Vyberte ikonu ve střední části *Nabídky ikon* a otevřte novou řádku v *Záznamníku*.

♦ ***Poznámka:*** Jestli jste ve volbě *Heslo* v *Instalátoru* zadal heslo, musíte hned uvést správné heslo.

NÁZEV:
OBSAH:

- Během psaní použijte kláves ◄►, abyste mohl posunovat kurzor v řádce, klávesami ▲▼ můžete vybírat buď řádku *Název,* nebo *Obsah* (stlačením ↵ se dostanete na horní řádku). Viz. popis instrukcí ohledně úpravy a funkcí kontrolních kláves v oddíle *Klávesnice,* s. 2. Až se dostanete dolů, stlačte ↵ a uložte svoje záznamy.

♦ ***Poznámka:*** Svoje záznamy můžete dělat jak v češtině, tak i v angličtině. Postupním stlačením klávesy ⟷ můžete vybrat anglickou nebo českou klávesnici.

- Listovat můžete klávesami ∧∨.
- Chcete-li změnit záznam, stlačte EDIT.

- Chcete-li vytvořit nový záznam zatímco na obrazovce je předchozí v režimu prohlídky, stlačte ESC.

♦ ***Poznámka:*** Jestli jste stlačil ESC po úpravě, musíte hned rozhodnout: uložíte svoje záznamy nebo změny či ne.

- Chcete-li vymazat záznam, stlačte DEL a potvrďte svoje rozhodnutí.

PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ

V oddíle *Plánovací kalendář* vašeho Slovníku Language Teacher® ECz200D můžete popisovat svoje plány v angličtině nebo češtině, hledat, upravovat nebo je vymazat.

- Vyberte ikonu ve střední části *Nabídky ikon* a otevřte novou řádku v oddíle *Plánovací kalendář*.

♦ ***Poznámka:*** Jestli jste ve volbě *Heslo* v *Instalátoru* zadal heslo, musíte hned uvést správné heslo.

DATUM: 01/01/1999
POČÁT. ČAS: 08:26A
KONČ. ČAS: 08:26A
ZÁLEŽIT.:

♦ ***Poznámka:*** První dvě řádky ukazují přesný čas a datum v formátu, nastaveném v *Instalátoru*. Potřebujete-li změnit formát, vraťte se do *Instalátoru* a udělejte nutné nastavení.

- Kdy nastavíte běžné datum, stlačením ▼ nebo ↵ přejděte na další řádku. Potřebujete-li změnit datum,

napište ho pomocí kláves s číslicemi. Klávesami ◄► můžete posunovat kurzor.

- Určte čas začátku a čas skončení záležitosti patřičně v druhé a třetí řádce. V 12-hodinovém formátu písmeno A označuje AM, P- PM.

♦ ***Poznámka:*** Jestli je nutné, použijte kláves ▲▼, abyste se mohl přemisťovat mezi řádkami (můžete také stlačit ↵ a dostat se na další řádku). Jestli čas a datum nebyly správně určeny, váš záznam se nezachrání.

- Vyplňte řádku *Záležitost*, pomocí kláves ◄►, můžete posunovat kurzor. Viz. popis instrukcí ohledně úpravy a funkcí kontrolních kláves v oddíle *Klávesnice,* s. 2.

- V poslední řádce *Signál* stlačením kláves s písmeny Y nebo N ukažte, potřebujete-li zvukový signál jako označení času začátku záležitosti nebo ne. Jestli ho potřebujete, funkce *Signál* v *Plánovacím kalendáři* a *Budík je zap./vyp.* (volba 6 v *Instalátoru*) musí být zapnuty.

- Stlačením ↵ v *Signálu* uložte svoje záznamy.

♦ ***Poznámka:*** Svoje záznamy můžete dělat jak v češtině, tak i v angličtině. Postupním stlačením klávesy ⟷ můžete vybrat anglickou nebo českou klávesnici.

- Listovat můžete klávesami ∧∨.

- Chcete-li změnit záznam, stlačte EDIT.

- Chcete-li vytvořit nový záznam zatímco na obrazovce je předchozí v režimu prohlídky, stlačte ESC.

♦ ***Poznámka:*** Jestli jste stlačil ESC po úpravě, musíte hned rozhodnout: uložíte svoje záznamy nebo změny či ne.

♦ Chcete-li vymazat záznam, stlačte DEL a potvrďte svoje rozhodnutí.

♦ ***Poznámka:*** Svoje záznamy z oddílu *Plánovací kalendář* můžete otevřít v *Kalendáři* (viz s.34). Data záznamů budou označena v *Kalendáři* apostrofem.

KALENDÁŘ

Kalendář vám dává možnost hledat a otvírat svoje záznamy v oddílech *Plánovací kalendář* a *Výročí*.

- Vyberte ikonu ve střední části *Nabídky ikon* a otevřte obrazovku *Kalendáře*.

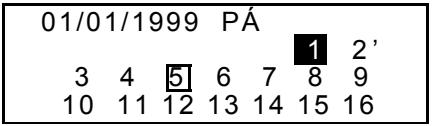

- ***Poznámka:*** Po otevření oddílu *Kalendář* v levé horní části obrazovky uvidíte přesné datum. Formát datu záleží na vašem nastavení v *Instalátoru.*
  Data z oddílů *Plánovací kalendář* a *Výročí* jsou označena patřičně apostrofy nebo rámečky.

- Pomocí kláves ◄►▲▼ se můžete přemísťovat po datech, klávesami ∧∨- po měsících.
- Abyste mohl otevřít svoje záznamy z oddílů *Plánovací kalendář* a *Výročí*, jejichž data jsou označena v *Kalendáři*, vyznačte nutné datum a stlačte ↵.
- ***Poznámka:*** Jestli datum patří jak k oddílu *Plánovací kalendář* tak i k *Výročím*, objeví se menu výběru:

Vyznačte nutnou řádku a stlačením ↵ otevřte žádoucí záznam.

ČAS

- Stlačte klávesu 🕒 na klávesnici nebo vyberte ikonu HOW ve střední části *Nabídky ikon*.

Domácí čas

- Vyberte ikonu DOM v menu *Čas*.

♦ ***Poznámka:*** Nápis New York, USA se objevuje automaticky. Chcete-li vybrat jiné město nebo chcete změnit datum, čas nebo jejich formát, vraťte se do *Instalátoru* a udělejte nutné změny.

Světový čas

- Vyberte ikonu SVĚT v menu *Čas*. Na obrazovce se objeví:

```
VLOŽTE PRVNÍ PÍSMENO
PRO MĚSTO NEBO STÁT

MĚSTO:_     STÁT:
```

- Vyberte pole MĚSTO nebo STÁT pomocí kláves ◄► a napište písmeno. Na obrazovce uvidíte abecední seznam měst a států a také datum a čas. Napište, například, písmeno ‘P’ pro město.

```
PANAMA, PANAMA
01/01/1999 (PÁ)

10:28:35 PM
```

- Použijte kláves ▲▼, abyste se mohl přemísťovat v abecedním seznamu měst, klávesami ∧ ∨ se

můžete přemísťovat v zemích. Stlačte, například klávesu ▼ abyste vybral Paříž, Francie:

```
PAŘÍŽ, FRANCIE
01/01/1999 (PÁ)

04:28:43 PM
```

VÝROČÍ

V oddíle *Výročí* vašeho Slovníku LanguageTeacher® ECz200D můžete zaznamenávat a uchovávat informaci o narozeninách, významných datech a jiných důležitých událostech.

- Vyberte ikonu ve střední části *Nabídky ikon* a otevřte novou řádku v oddíle *Výročí.*

♦ ***Poznámka:*** Jestli jste ve volbě *Heslo* v *Instalátoru* zadal heslo, musíte hned uvést správné heslo.

```
DATUM : 01/01
OBSAH:
```

♦ ***Poznámka:*** První řádka ukazuje přesné datum v formátu, zvoleném v *Instalátoru*. Potřebujete-li změnit formát, vraťte se do *Instalátoru* a udělejte nutné nastavení.

- Kdy nastavíte běžné datum, stlačením ▼ nebo ↵ přejděte na další řádku. Potřebujete-li změnit datum,

napište ho pomocí kláves s číslicemi. Klávesami ◄► můžete posunovat kurzor.

- Vyplňte řádku *Obsah*, pomocí kláves ◄►, můžete posunovat kurzor. Viz. popis instrukcí ohledně úpravy a funkcí kontrolních kláves v oddíle *Klávesnice,* s. 2. Stlačením ↵ uložte záznam v řádce *Obsah*.

♦ ***Poznámka:*** Jestli čas a datum nebyly správně určeny, váš záznam se nezachrání.

♦ ***Poznámka:*** Svoje záznamy můžete dělat jak v češtině, tak i v angličtině. Postupním stlačením klávesy ⟷ můžete vybrat anglickou nebo českou klávesnici.

- Listovat můžete klávesami ∧∨.

- Chcete-li změnit záznam, stlačte EDIT.

- Chcete-li vytvořit nový záznam zatímco na obrazovce je předchozí v režimu prohlídky, stlačte ESC.

♦ ***Poznámka:*** Jestli jste stlačil ESC po úpravě, musíte hned rozhodnout: uložíte svoje záznamy nebo změny či ne.

♦ Chcete-li vymazat záznam, stlačte DEL a potvrďte svoje rozhodnutí.

♦ ***Poznámka:*** Svoje záznamy z oddílu *Výročí* můžete otevřít v *Kalendáři* (viz s.32). Data záznamů budou označena v *Kalendáři* rámečkem.

KALKULAČKA

Kalkulačka je jednou z funkcí Slovníku Language Teacher® ECz200D, určenou pro vaše pohodlí.

- Stlačte klávesu na klávesnici nebo vyberte ikonu

KALKULAČKA

0.

v dolní části *Nabídky ikon*.

- Použijte dané funkce jako obyčejnou kapesní kalkulačku.

ÚČETNÍ SPRÁVCE

V oddíle *Účetní správce* Slovníku Language Teacher® ECz200D můžete mít svou komerční informaci.

- Vyberte ikonu v dolní části *Nabídky ikon* a vejdete do oddílu *Účetní správce*.

ÚČETNÍ SPRÁVCE
ÚČET
VKLAD
VÝBĚR

- Pomocí kláves ▲▼ vyznačte jednu z voleb: *Účet, Vklad, Výběr* nebo *Transfer* a stlačte ↵, abyste otevřel novou řádku.

♦ ***Poznámka:*** Jestli jste ve volbě *Heslo* v *Instalátoru* zadal heslo, musíte hned uvést správné heslo.

- Během uvedení dat použijte kláves ◄►, abyste mohl posunovat kurzor v řádce, klávesami ▲▼ můžete měnit řádky (stlačením ↵ se dostanete na další řádku). Viz. popis instrukcí ohledně úpravy a funkcí kontrolních kláves v oddíle *Klávesnice,* s. 2. Až se dostanete dolů, stlačte ↵ a uložte svoje záznamy.

- V řádce *Datum* stlačením klávesy ▼ můžete posunovat kurzor k následující řádce, když chcete vytvořit záznam s přesným datem. Potřebujete-li změnit datum, napište ho pomocí kláves s číslicemi. Klávesami ◄► můžete posunovat kurzor.

♦ ***Poznámka:*** Jestli čas a datum nebyly správně určeny, váš záznam se nezachrání.

- Určte číslo účtu kdy vyplňujete řádky *Číslo účtu, Z účtu číslo..., Na účet číslo...*

♦ ***Poznámka:*** Jestli řádka s číslem účtu je prázdná nebo číslo účtu není správné (a také ve volbě *Účet*, jestli jsou čísla účtů stejná), záznam se nezachrání.

- Peněžní částky běžných účtů z volby *Částka* se obyčejně vypočítají ve volbě *Bilance* menu *Účetního správce*. Při překročení stanoveného *Úvěrového limitu* se objeví vyhovující sdělení.

- Řádky *Majitel* a *Podrobnosti* jsou dodatečné a mohou být zrušeny.

♦ ***Poznámka:*** Svoje záznamy můžete dělat jak v češtině, tak i v angličtině. Postupním stlačením klávesy ⟷ můžete vybrat anglickou nebo českou klávesnici.

- Listovat můžete klávesami ∧∨.
- Chcete-li změnit záznam, stlačte EDIT.
- Chcete-li vytvořit nový záznam zatímco na obrazovce je předchozí v režimu prohlídky, stlačte ESC.

♦ ***Poznámka:*** Jestli jste stlačil ESC po úpravě, musíte hned rozhodnout: uložíte svoje záznamy nebo změny či ne.

♦ Chcete-li vymazat záznam, stlačte DEL a potvrďte svoje rozhodnutí. Chcete-li vymazat záznam, stlačte DEL a potvrďte svoje rozhodnutí.

- Potřebujete-li informaci o vašich běžných výdejích, otevřte poslední menu volby *Bilance*.

```
ČISLO ÚČTU : 344 756
USD: +3550.
ČISLO ÚČTU : 993 745
USD: -6.30
```

METRICKÉ A MĚNOVÉ PŘEVODY

- Vyberte ikonu v dolní části *Nabídky ikon* a otevřte menu *Metrické a měnové převody*.

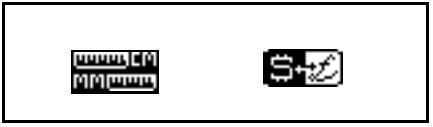

Metrický převod

Pomocí vašeho Slovníku Language Teacher® ECz200D můžete snadno přepočítat hodnoty z amerického systému do evropského a naopak.

- Vyberte ikonu a vejdete do oddílu *Metrický převod*.

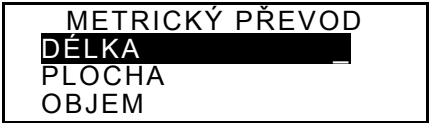

- Stlačením kláves ▲▼ vyznačte libou volbu, např. *Délka* a stlačte ↵:

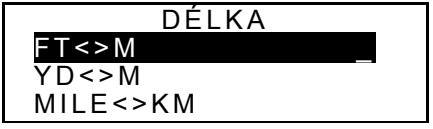

- Vyberte pár k přepočtu, například, yardy<>metry

```
        DÉLKA
YD:     _          0.
M:                 0.00
```

- Přemístěním vyznačující řádky pomocí kláves ▲▼ vyberte jednu z hodnot.
- Udejte číselnou hodnotu ve vyznačené řádce. V druhé řádce uvidíte výsledek přepočtu.
- Stlačením ESC se vrátíte k předchozí obrazovce.

Přepočet měny

Funkce *Přepočet měny* je součásti vašeho Slovníku Language Teacher® ECz200D a umožňuje vám přepočet 12 typů měn.

- Vyberte ikonu a vejdete do oddílu *Přepočet měny*.

```
    PŘEPOČET MĚNY
ZADEJTE MĚNU
ZADEJTE HODNOTU
PŘEPOČET
```

- Ve volbě *Zadejte měnu* můžete dodat nebo změnit název měny.

```
ZADEJTE MĚNU
USD                    _
CZK
CAD
```

- Vyznačte dříve zadánou zkratku měny nebo jednu z dodatečných řádek dolů (jsou označeny * * *) a stlačte ↵.
- Napište název nové měny a stlačením ↵ ho uložte. Jestli je nutno, opakujte to ještě jednou.
- Stlačením ESC se vrátíte do menu *Přepočet měny*.
- Vyberte volbu *Zadejte hodnotu*.

```
ZADEJTE HODNOTU
USD          1.000    _
CZK          1.000
CAD          1.000
```

- Vyznačením vyhovující řádky pomocí kláves ▲▼ určte hodnotu měny, a stlačte ↵, například:

```
ZADEJTE HODNOTU
CZK          1.000
                 0.
```

- Napište hodnotu základní měny k přepočtu, například amerického dolaru (základní měna vždycky musí být zadána jako 1.000), stlačením klávesy ↵ uložte hodnotu.
- Zadejte hodnoty k přepočtu pro jiné měny.

- Stlačením ESC se vrátíte do menu *Přepočet měny*.
- Vyberte volbu *Přepočet*.
- Klávesami ▲▼ vyznačte název měny a stlačte ↵.
- Zadejte částku pro přepočet a po stlačení ↵ uvidíte výsledek přepočtu v jiných měnách.

HRY

Slovník Language Teacher® ECz200D má dvě hry: *Stavba čísel* (hádání čísla) a *Slovní hríčka,* která zlepšuje vaše schopnosti v pravopisu a obohacuje vaši slovní zásobu.

- Vyberte ikonu v dolní části *Nabídky ikon* a otevřte menu *Hry*.

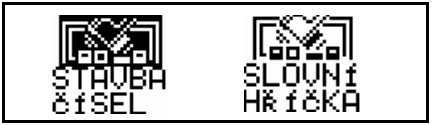

Stavba čísel

- Vyberte ikonu v menu *Hry* a otevřte menu *Stavba čísel*.
- Vyberte úroveň složitosti. Úroveň pro pokročilé může obsahovat opětovné číslice.

Musíte rozluštit číslo z čtyř číslic. Máte na to 12 pokusů.

- Napište číslo a stlačte ↵, abyste uviděl výsledek pokusu v pravé části obrazovky.

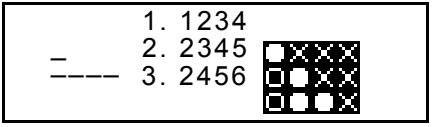

Nepřetržitý kruh znamená, že jedná z uvedených číslic je správná ale má jiné postavení. Kolo ukazuje číslici, kterou jste uhodl, na její správném místě.

Jestli jste rozluštil celé číslo nebo překročil počet pokusů, objeví se vyhovující sdělení.

Šibenice

- Vyberte ikonu SLOVNÍ HŘÍČKA v menu *Hry* a začněte hru *Slovní hríčka.*

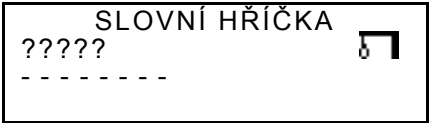

- Uvádějte písmena a zkuste rozluštit celé slovo. Písmena, která jste uhodl, se objeví místo otazníku na svém správném místě v slovu. Nesprávná písmena, která jste uvedl, uvidíte ve vedlejší řádce. Prvek, který se dodává k obrázku v pravé části

obrazovky označuje každé nesprávné uvedené písmeno (mimo opakování).

Po skončení hry uvidíte na obrazovce sdělení *Gratuluji!* nebo *Prohral jste!* v závislosti od výsledku. Jestli jste slovo nerozluštil, uvidíte ho v celku na obrazovce. Stlačením ESC začněte novou hru.

VYMAZÁNÍ DAT

Použijte funkce *Vymazání Dat* ve vašem Slovníku Language Teacher® ECz200D, jestli chcete zvětšit objem volné paměti vymazáním dat, která už nepotřebujete, z některých oddílů Slovníku.

- Vyberte ikonu v dolní části *Nabídky ikon* a otevřte menu *Vymazání Dat*.

```
TEL. ČÍSLO(PRIVAT)
TEL. ČISLO(DO ZAM.)
VÝROČÍ
PLÁNOVACÍ KALENDÁŘ
```

- Vyberte volbu a potvrďte svoje rozhodnutí.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Kvůli šetření energie baterek, Slovník Language Teacher® ECz200D se automaticky vypíná, jestli nestlačíte žádnou klávesu během pěti minut.